


## Principe de montage des casiers à bouteilles Série 380 - 600 - 700 - 735 - Combi

### A. Vérifier le contenu des paquets

**Ne pas jeter le plastique d'emballage tant que le meuble n'est pas monté car les vis peuvent s'y cacher !**

	Barres de liaison	Barres de façade	Vis courtes	Vis longues	Tiges métalliques
<b>600</b>	21	6	198	54	1
<b>600 3h</b>	13	3	117	27	-
<b>380</b>	22	6	132	36	1
<b>700</b>	24	6	150	-	1
<b>700 3h</b>	16	4	100	-	-
<b>735</b>	28	8	216	-	1
<b>Combi 3</b>	12	4	64	4	-
<b>Combi 4</b>	12	4	80	6	-
<b>Combi 5</b>	12	4	96	6	-

**ATTENTION :** Le pré perçage peut n'être effectué que sur une face des barres de liaison

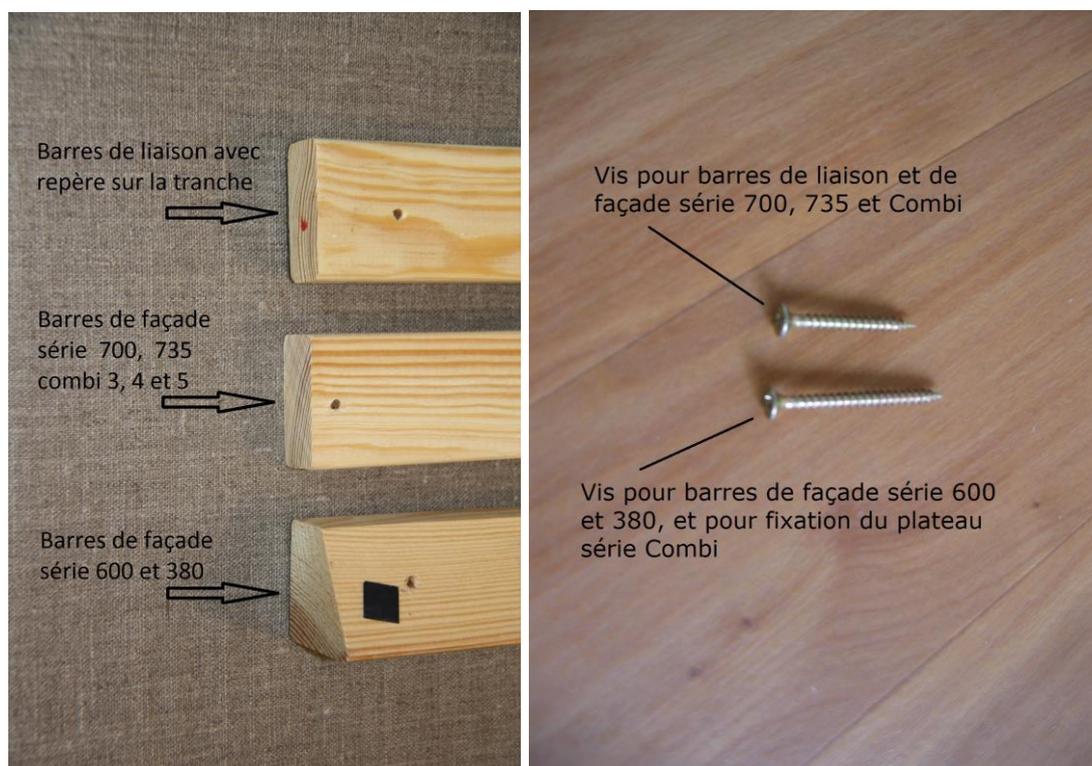

## **B. Principe de montage**

**1** - Mettre un premier élément vertical contre un mur, tasseaux horizontaux vers vous.

**ATTENTION** : pour les 380 et 600 cela sera **obligatoirement le côté gauche du meuble**.

**2** - Placer les barres de liaison pré percées entre les barreaux de ce premier élément vertical en utilisant impérativement l'extrémité marquée d'un point rouge sur la tranche en premier.



### **600, 600 3h et 380**

Pour chaque niveau placer 3 barres de liaison et 1 barre de façade. Le haut du meuble comprend 4 barres de liaison.


### **700 et 700 3h**

Pour chaque niveau placer 4 barres de liaison et 1 barre de façade. Le haut du meuble comprend 4 barres de liaison et 1 barre de façade.


### **735, Combi 3, 4 et 5**

Pour chaque niveau placer 4 barres de liaison et 1 barre de façade. Le haut du meuble ne comprend pas de barre de liaison et 1 barre de façade.

**3** - Aligner les trous des barres de liaison pré percées avec le milieu du tasseau horizontal et visser.

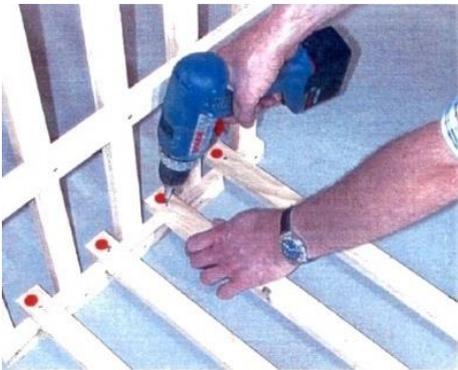

**4** - Engager l'élément vertical suivant **à l'envers du premier** (tasseaux horizontaux vers le premier élément).

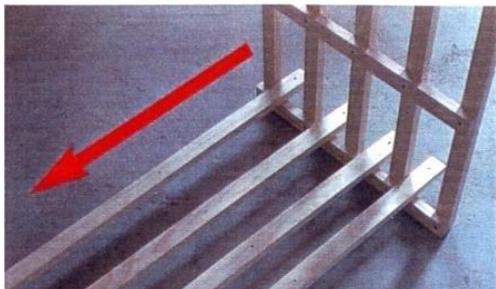

**5** - Aligner le milieu du tasseau horizontal avec les trous des barres de liaison pré percées et visser.


Répéter cette opération pour les éléments verticaux suivants (toujours à l'envers par rapport au premier cf. § 4).



**6** - Maintenir les parties verticales parallèles en fixant des barres de liaison pré percées tout en haut du meuble (sauf pour les 735 et Combi à l'avant dernière rangée car ils ne possèdent aucune barre de liaison tout en haut).

**7** - Installer la deuxième rangée de barres de liaison pré percées, comme la première (repère rouge ou noir du même côté), et les visser.

Procéder de la même manière pour les rangées horizontales suivantes, du bas vers le haut.

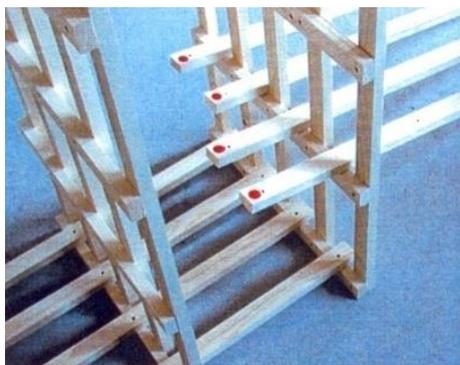

## **8 - Pose des façades (série 700, 735 et Combi)**

Prendre bien soin d'aligner le haut de chaque façade avec la partie supérieure des barres de liaison pré percées afin de ne pas bloquer les caisses lorsqu'elles seront sorties des compartiments.



## 9 - Fixation stabilisateur (croix métallique) hors série Combi

Derrière le meuble, visser les 2 barres métalliques ensemble au centre



Fixer les extrémités sur l'un des montants verticaux



## 10 – Fixation stabilisateur (planche de bois) pour la série Combi

A l'arrière du meuble, visser en partie haute la planche de contreplaqué qui servira à stabiliser votre meuble à bouteilles.



## 11 – Fixation du plateau (série Combi)

Le plateau qui équipe les Combi doit être fixé par le dessous.

Avant de visser, percer les linteaux supérieurs où seront placées les vis de fixation avec un foret de 5 mm de diamètre :

2 vis côté droit, 2 vis côté gauche et 2 vis sur la partie centrale pour le Combi 5.



Puis visser

## 12 - Pose des glissières (735 et Combi)

Prendre bien soin de placer la partie collante de la glissière sur le dessous.

Faire en sorte que l'extrémité de la glissière repose sur la barre de façade.

